

# TELECAMERA CON RETE TERMICA

Manuale utente

TNO-4030T/TNO-4040T/TNO-4041T

TNO-4050T/TNO-4051T

TNO-4030TR/TNO-4040TR/TNO-4041TR

TNO-L4030T/TNO-L4030TR

TNO-L4040T/TNO-L4040TR/TNO-L4050T

# Telecamera con rete termica

## Manuale utente

---

### Copyright

©2022 Hanuwa Vision Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

### Marchio

Ogni marchio di fabbrica qui presente è registrato. Il nome di questo prodotto e altri marchi di fabbrica menzionati in questo manuale sono marchi registrati della rispettiva azienda.

### Limitazioni

Il Copyright in questo documento è riservato. Questo documento non può essere copiato, distribuito o modificato, parzialmente o completamente, senza un'autorizzazione formale.

### Dedichazione di responsabilità

Hanuwa Vision fa del suo meglio per verificare l'integrità e la correttezza dei contenuti del presente documento, ma non fornisce nessuna garanzia formale. L'uso di questo documento e i risultati che ne derivano ricadono interamente sotto la responsabilità dell'utente.

Hanuwa Vision si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo documento senza preavviso.

※ Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

※ Il nome utente iniziale dell'amministratore è "admin" e la password deve essere impostata quando viene effettuato l'accesso per la prima volta.

Cambiare la propria password ogni tre mesi per proteggere efficacemente le informazioni personali e per evitare danni causati dal furto delle informazioni personali.

Tenere presente che la sicurezza e qualunque problema causato dalla cattiva amministrazione della password, sono responsabilità dell'utente.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire l'area contaminata sulla superficie del prodotto con un panno soffice e asciutto o con uno straccio. (Non usare un detergente o prodotti cosmetici contenenti alcol, solventi o tensioattivi o costituenti di olii in quanto potrebbero deformare o danneggiare il prodotto).
7. Non bloccare nessuna apertura di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
8. Non installare vicino a fonti di calore quali caloriferi, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che possano produrre calore.
9. Non eludere il sistema di sicurezza della spina polarizzata o a terra. Una spina polarizzata è costituita da due spinotti, uno più grande dell'altro. Una spina con presa a terra ha due spinotti e un terzo per la presa a terra. Lo spinotto più grande o il terzo spinotto sono stati previsti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, mettersi in contatto con l'elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo dell'alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, facendo particolare attenzione alle spine, alle prese e al punto in cui i cavi escono dell'apparecchio.
11. Utilizzare solo connettori/accessori indicati dal fabbricante.
12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.
13. Durante forti temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
14. Rivolgersi a personale specializzato per qualsiasi riparazione.  
Le riparazioni sono richieste quando l'apparecchio viene in qualche modo danneggiato, ad esempio quando viene danneggiato il cavo di alimentazione o la spina, se è stato versato qualche liquido nell'apparecchio o vi sono caduti degli oggetti o se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
15. Questo prodotto deve essere fornito da un'unità alimentata a corrente segnata come "Classe 2" o "LPS" e tarata da 24 Vac (50/60 Hz) min.0.91 A o 12 Vdc, min.0.83 A.
16. Se si applica una pressione eccessiva durante l'installazione del prodotto, la telecamera potrebbe danneggiarsi e funzionare male.  
Se il prodotto è installato forzatamente utilizzando prodotti non conformi, il prodotto potrà danneggiarsi.
17. Non installare il prodotto in un luogo in cui sono presenti o potrebbero essere generate sostanze chimiche o miscele d'olio. Poiché gli oli commestibili come l'olio di soia possono danneggiare o deformare il prodotto, non installarlo nella cucina o vicino al tavolo della cucina.  
Ciò potrebbe provocare danni al prodotto.
18. Durante l'installazione del prodotto, prestare attenzione a non far macchiare la superficie con la sostanza chimica.  
Alcuni solventi chimici come detersivi o adesivi potrebbero causare gravi danni alla superficie del prodotto.
19. Se il prodotto viene installato/smontato in una modalità che non è stata raccomandata, le funzioni/performance della produzione potrebbero non essere garantite.  
Installare il prodotto facendo riferimento a "Installazione e collegamento" nel manuale utente.
20. L'installazione o l'utilizzo del prodotto in acqua può causare gravi danni allo stesso.
21. La temperatura di esercizio del prodotto è compresa tra -40°C e +60°C (-40°F ~ +140°F)



## AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O A UMIDITÀ. NON INSERIRE OGGETTI METALLICI ATTRAVERSO LE GRIGLIE DI VENTILAZIONE O ALTRE APERTURE DELL'APPARECCHIATURA.

Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio e non porre su di esso oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi di fiori.

Per evitare lesioni personali, questo apparecchio deve essere fissato saldamente a una parete/al soffitto seguendo le istruzioni per l'installazione.

## ATTENZIONE

	<b>ATTENZIONE</b> <b>RISCHIO DISCOSSA</b> <b>ELETTRICA NON APRIRE</b>	
<b>ATTENZIONE : PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA.</b> <b>NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE).</b> <b>ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE L'UTENTE POSSA RIPARARE.</b> <b>RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.</b>		

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" all'interno del prodotto, che può essere di intensità sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica alle persone.



Il simbolo del punto esclamativo all'interno del triangolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.

## Prodotto di classe I

Un apparecchio di classe I viene connesso alla presa di RETE con una connessione di messa a terra di sicurezza.

## Batteria

Le batterie(pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a eccessivo calore, come luce del sole, fuoco o simili.

## Scollegamento del dispositivo

Scollegare la spina di alimentazione dall'apparecchio, se difettoso. Quindi contattare il centro di assistenza più vicino.

**Se l'apparecchio viene utilizzato al di fuori degli Stati Uniti, servirsi di cavi con codice HAR di un produttore riconosciuto.**

## ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una batteria di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni.

Queste istruzioni di manutenzione devono essere utilizzate esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso a meno di essere in possesso della qualifica adatta a tale scopo.

Il terminale CVBS di uscita del prodotto è fornito per un'installazione più facile. L'utilizzo non è raccomandabile per scopi di monitoraggio.

Utilizzare l'alimentazione in ingresso con una sola telecamera; gli altri dispositivi non devono essere collegati.

**L'apparecchiatura informatica (ITE) deve essere collegata solo a reti PoE senza instradamento all'impianto esterno.**

Leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza raccomandate.

- Non collocare l'apparecchio su superfici irregolari.
- Non installare su superfici esposte alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore o a zone di freddo intenso.
- Non collocare l'apparecchio vicino a materiali conduttivi.
- Non tentare di effettuare personalmente interventi di assistenza sull'apparecchio.
- Non collocare bicchieri d'acqua sul prodotto.
- Non installare vicino a sorgenti magnetiche.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.
- Usare guanti protettivi quando si installa o rimuove la telecamera.  
L'elevata temperatura della superficie del dispositivo potrebbe causare ustioni.

Il manuale utente è una guida all'uso dei prodotti.

I simboli utilizzati nel manuale hanno i seguenti significati.

- Riferimento : Fornisce informazioni sull'uso del prodotto
- Avvertenza : Se vi è la possibilità di danni a persone o oggetti provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni

※ Per ragioni di sicurezza, leggere questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo in un luogo sicuro.

In determinati ambienti di installazione, potrebbero esserci interferenze nelle comunicazioni radio. Quando si verificano interferenze di onde elettromagnetiche tra il prodotto e il dispositivo di comunicazione radio, si raccomanda di mantenere una certa distanza tra i due o di cambiare la direzione dell'antenna ricevente.

## INTRODUZIONE

3

- 3 Istruzioni di sicurezza importanti
- 6 Specifiche PC Consigliate
- 6 Specifiche raccomandate per la scheda di memoria Micro SD/SDHC/SDXC
- 6 Specifiche NAS consigliabili
- 7 Accessori forniti (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)
- 8 Accessori forniti (TNO-4041T/4051T/4041TR)
- 9 Sguardo d'insieme (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)
- 9 Sguardo d'insieme (TNO-4041T/4051T/4041TR)

## INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

10

- 10 Installazione (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)
- 11 Installazione (TNO-4041T/4051T/4041TR)
- 13 Inserimento/Estrazione di una scheda di memoria Micro SD
- 14 Collegamento con altri dispositivi

## COLLEGAMENTO RETE E IMPOSTAZIONE

18

- 18 Collegare la Videocamera Direttamente All'area Locale Della Rete
- 18 Collegamento della Videocamera Direttamente ad un Modem via Cavo/DSL DHCP
- 19 Utilizzo di Device manager
- 19 Ricerca automatica della telecamera
- 19 Configurazione dell'indirizzo IP
- 20 Registrazione manuale della telecamera
- 20 Configurazione automatica dell'IP
- 21 Impostazione dell'inoltro interva llo porte (mappat ura della porte)
- 22 Collegamento alla videocamera da un PC locale condiviso
- 22 Collegamento alla videocamera da un PC remoto tramite Internet

## VISUALIZZATORE WEB

23

- 23 Collegamento alla videocamera
- 23 Configurazione della password
- 23 Accesso
- 23 Configurazione di Camera Web Viewer

## APPENDICE

24

- 24 Ricerca Degli Errori

## SPECIFICHE PC CONSIGLIATE

---

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz o superiore
- RAM : 8G o superiore
- Browser consigliato: Chrome
- Browser supportati: Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- Sistema operativo supportato : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- Ambiente di verifica
  - Windows 10: Google Chrome versione 80 o successiva, Firefox versione 72 o successiva, MS Edge versione 83 o successiva
  - Mac 10.13/14: Safari versione 11.0.1 o successiva

※ Le prestazioni di riproduzione video del web viewer dipendono dalle prestazioni della CPU e della GPU dell'utente.

## SPECIFICHE RACCOMANDATE PER LA SCHEDA DI MEMORIA MICRO SD/SDHC/SDXC

---

- Spazio consigliabile: Da 16 GB a 256 GB (Tipo MLC consigliato)
- Produttori consigliati/Tipo di prodotto:
  - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
  - Western Digital / Purple QD101
  - Transcend / High Endurance










## SPECIFICHE NAS CONSIGLIABILI






---

- Spazio consigliabile : È consigliabile disporre di uno spazio di 200 GB o superiore.
- Per questa telecamera, si consiglia di utilizzare una NAS con le seguenti specifiche tecniche del fornitore.  
Prodotti raccomandati : QNAP NAS, Synology NAS

## ACCESSORI FORNITI (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/ L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)










Verificare che nella confezione siano contenuti la videocamera e tutti gli accessori.  
(In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.)




Aspetto	Articolo	Quantità	Descrizione
	Videocamera	1	
	Guida Rapida (opzionale)	1	
	Cavo di prova monitor	1	Per verificare la connessione della videocamera ad un dispositivo di visualizzazione portatile
	Sagoma	1	Guida all'installazione del prodotto
	Accensione morsetti	1	Spina di alimentazione connessa
	Morsetti audio/allarme	1	Inserita nella spina audio / allarme
	Cavo di alimentazione	1	Utilizzato per collegare l'entrata della corrente
	Chiave a L	1	Utilizzato per controllare la direzione della telecamera
	Cavo Audio/allarme	1	Utilizzato per collegare le entrate audio e per l'allarme

Aspetto	Articolo	Quantità	Descrizione
	Vite autofilettante	4	Per montaggio a parete o a soffitto
	Calotta parasole	1	Protegge la videocamera dalla luce diretta del sole.
	Supporto calotta parasole	1	Fissa la calotta parasole alla videocamera.
	BASE WALL MOUNT	1	L'adattatore deve essere regolato in modo da poter appendere la telecamera alla parete.
	Fermacavo	1	Utilizzato per collegare il cavo della LAN con un diametro pari a Ø7~8.5.

ACCESSORI FORNITI (TNO-4041T/4051T/4041TR)

Verificare che nella confezione siano contenuti la videocamera e tutti gli accessori.  
(In base al Paese di residenza, gli accessori potrebbero variare.)


Aspetto	Articolo	Quantità	Descrizione
	Videocamera	1	
	Guida Rapida (opzionale)	1	
	Cavo di prova monitor	1	Per verificare la connessione della videocamera ad un dispositivo di visualizzazione portatile
	Accensione morsetteria	1	Spina di alimentazione connessa
	Morsetteria audio/allarme	1	Inserita nella spina audio / allarme
	Cavo di alimentazione	1	Utilizzato per collegare l'entrata della corrente
	Chiave a stella	1	Utilizzata per fissare la staffa PT al corpo principale
	Cavo Audio/allarme	1	Utilizzato per collegare le entrate audio e per l'allarme
	Calotta parasole	1	Protegge la videocamera dalla luce diretta del sole.

Aspetto	Articolo	Quantità	Descrizione
	Supporto calotta parasole	1	Fissa la calotta parasole alla videocamera.
	Fermo impermeabile	1	Utilizzato per bloccare un foro dal quale il cavo non esce
	Adattatore impermeabile	1	Portata cavo: Ø2mm(minimo) ~ Ø6mm(massimo) Utilizzato per connettere i cavi (Es.: Cavo di alimentazione) ※ I passacavi in dotazione della telecamera saranno applicabili a un cavo di Ø4,5mm(minimo) ~ Ø10mm(massimo)



## SGUARDO D'INSIEME (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/ L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)


### Aspetto & Componenti

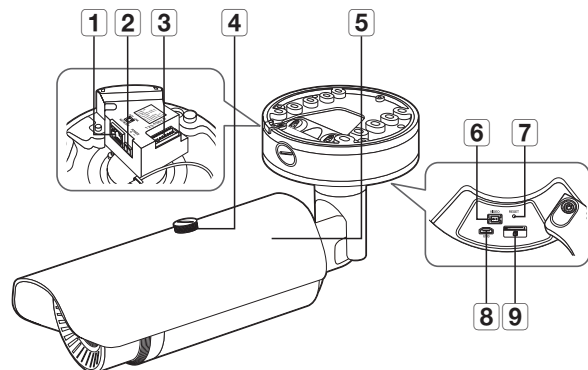

Voce	Descrizione
<b>1</b> Porta Rete	Per collegare il cavo PoE o Ethernet per il collegamento alla rete.
<b>2</b> Porta di alimentazione	Utilizzata per collegare il cavo di alimentazione.
<b>3</b> Ingresso per il cavo dell'audio e di allarme	Porta per collegare cavi audio e allarme.
<b>4</b> Supporto calotta parasole	Fissa la calotta parasole alla videocamera.
<b>5</b> Calotta parasole	Protegge la videocamera dalla luce diretta del sole.
<b>6</b> Uscita del monitor di test	Porta di uscita per il monitoraggio di test dell'uscita video. Utilizzare il cavo di collegamento al monitor di test per collegarsi a un monitor portatile e controllare il video.
<b>7</b> Tasto Reset	Il pulsante ripristina tutte le impostazioni della videocamera all'impostazione predefinita. Tenere premuto per circa 5 secondi per riavviare il sistema. ■ Se si resetta la videocamera, le impostazioni di rete vengono regolate in modo da poter abilitare il DHCP. Se nella rete non è presente nessun server DHCP, è necessario eseguire il programma Device manager per modificare le impostazioni di rete di base, come indirizzo IP, Subnet mask, Gateway, ecc. prima di potersi collegare alla rete.
<b>8</b> Porta MICRO USB	Porta per connettere il dongle Wi-Fi. Il video di installazione può essere verificato attraverso le applicazioni installate nello smartphone. Fare riferimento alla <b>"Connessione al dongle WiFi"</b> a pagina 14. ■ Il dongle WiFi e l'adattatore OTG sono venduti separatamente.
<b>9</b> Porta per la scheda Micro SD	Porta dalla quale è possibile inserire una scheda Micro SD.

## SGUARDO D'INSIEME (TNO-4041T/4051T/4041TR)

### Aspetto & Componenti

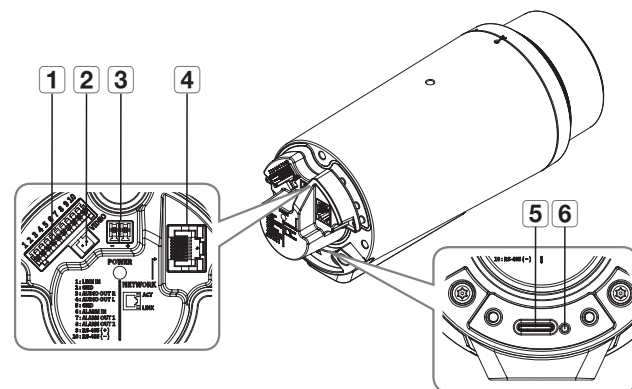

Voce	Descrizione
<b>1</b> Ingresso per il cavo dell'audio e di allarme	Porta per collegare cavi audio e allarme.
<b>2</b> Uscita del monitor di test	Porta di uscita per il monitoraggio di test dell'uscita video. Utilizzare il cavo di collegamento al monitor di test per collegarsi a un monitor portatile e controllare il video.
<b>3</b> Porta di alimentazione	Utilizzata per collegare il cavo di alimentazione.
<b>4</b> Porta Rete	Per collegare il cavo PoE o Ethernet per il collegamento alla rete.
<b>5</b> Porta per la scheda Micro SD	Porta dalla quale è possibile inserire una scheda Micro SD.
<b>6</b> Tasto Reset	Il pulsante ripristina tutte le impostazioni della videocamera all'impostazione predefinita. Tenere premuto per circa 5 secondi per riavviare il sistema. ■ Se si resetta la videocamera, le impostazioni di rete vengono regolate in modo da poter abilitare il DHCP. Se nella rete non è presente nessun server DHCP, è necessario eseguire il programma Device manager per modificare le impostazioni di rete di base, come indirizzo IP, Subnet mask, Gateway, ecc. prima di potersi collegare alla rete.

## INSTALLAZIONE (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)

- La presente telecamera è impermeabile e conforme alla classe di protezione IP66, ma la presa collegata al cavo esterno non lo è. Si consiglia di installare il prodotto sotto il bordo delle grondaie per evitare che il cavo risulti esposto esternamente.


### Precauzioni prima dell'installazione

Prima di installare la videocamera, assicurarsi di aver letto le seguenti istruzioni:


- Deve essere installato nell'area (soffitto o parete) in grado di sostenere un peso 5 volte superiore a quello della telecamera, incluso il supporto di installazione.
- I cavi bloccati o spelati possono danneggiare il prodotto o provocare incendi.
- Per motivi di sicurezza, allontanare tutte le persone dal luogo di installazione. E, se necessario, disporre le proprie cose lontano dal sito.
- Non utilizzare il foro del tettuccio per qualsiasi fine diverso dal collegamento dello stesso.
- Se si applica una pressione eccessiva durante l'installazione del prodotto, la telecamera potrebbe danneggiarsi e funzionare male. Se il prodotto è installato forzatamente utilizzando prodotti non conformi, il prodotto potrà danneggiarsi.

### Installazione

- Utilizzare le quattro viti autofilettanti in dotazione per fissare il supporto a parete di base.

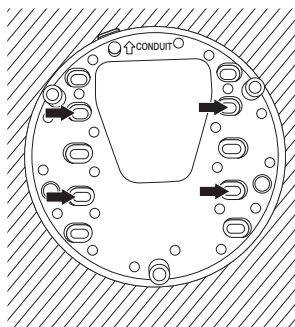


- Appendere il cavo di sicurezza sul gancio a forma di freccia che si trova nel coperchio Inferiore.
- Collegare i cavi di riferimento ai terminali della telecamera.
- Dopo aver posizionato il coperchio inferiore sul supporto a parete di base, utilizzare la chiave a L in dotazione per collegare e fissare le tre viti.
- Dopo aver posizionato la telecamera sul coperchio inferiore, utilizzare la chiave a L in dotazione per collegare le tre viti sul coperchio superiore.

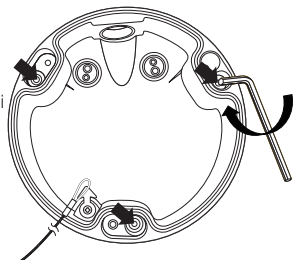

- Regolare la direzione della telecamera usando la chiave a L in dotazione.



- Durante la regolazione della posizione della telecamera usando un supporto, allentare la vite del supporto, regolare la telecamera e quindi stringere nuovamente la vite. Se si cerca di forzare la posizione della telecamera senza allentare la vite, si potrebbero causare dei graffi o altri problemi.

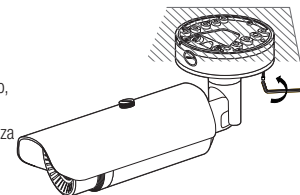


### Collegare il cavo di alimentazione impermeabile e il cavo LAN


- Rimuovere la parte estrusa del coperchio di gomma sulla parte inferiore del coperchio di gomma come mostrato nella figura qui sotto.




- Utilizzare un fermacavo appropriato per collegare il cavo della LAN.
  - Telecamera standard: Utilizzare un cavo con un diametro pari a Ø5~6.5.
  - Componenti forniti: Utilizzare un cavo con un diametro pari a Ø7~8.5.

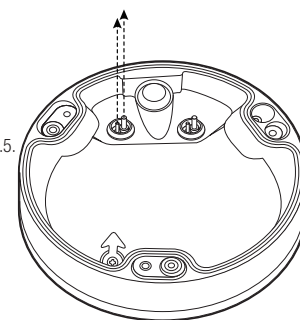

- Inserire il cavo di alimentazione nel foro piccolo creato rimuovendo la parte proiettata della spina in gomma mostrata nel passaggio 1 qui sopra.
- Collegare il cavo di alimentazione al blocco del terminale dell'alimentazione.

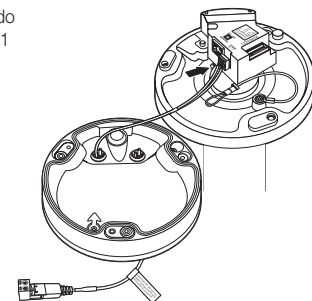


4. Inserire il cavo LAN nel foro creato dalla rimozione della parte della spina di gomma integrata nel passaggio n. 1 mostrato sopra.
5. Rimuovere la guaina con un tranciacavi, poi allineare i cavi.
6. Collegare il cavo LAN con il connettore della LAN e inserirlo nello strumento della LAN.
7. Collegare il cavo finale alla porta Ethernet.

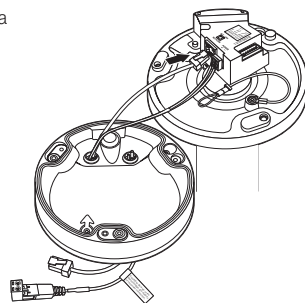


### Connessione del cavo dell'allarme e dell'audio

1. Rimuovere il coperchio di gomma sulla parte inferiore del coperchio inferiore come mostrato nella figura qui sotto.

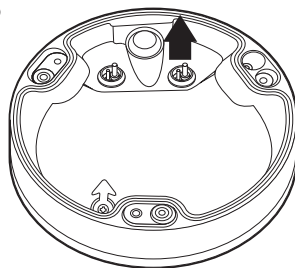

2. Inserire il cavo di allarme/audio nel foro creato dalla rimozione della spina di gomma nel passaggio 1 e collegare il cavo con il terminale di allarme.
3. Allineare il cavo di modo che non sia danneggiato o affinché non si inceppi durante il processo di installazione della telecamera.
4. Posizionare il tappo di gomma che si trova sul cavo di allarme/audio nel foro.

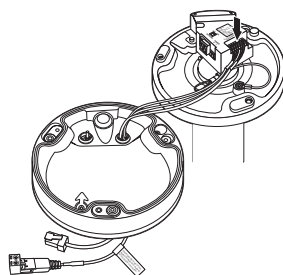


### Installazione all'esterno

Quando si installa il prodotto all'esterno dell'edificio, impermeabilizzarlo con nastro impermeabilizzante in gomma butilica (acquistabile nei negozi), in modo da evitare perdite d'acqua dallo spazio del cavo collegato all'esterno.

1. Effettuare la connessione ai cavi, come I/O e audio.
2. Avvolgere la guaina del cavo nero (Area A) e l'area di collegamento del cavo con nastro impermeabilizzante (in gomma butilica), in modo da sovrapporre più di metà del nastro in gomma butilica.



- Se la guaina del cavo non è impermeabilizzata correttamente, può causare direttamente perdite. Accertarsi di proteggere il cavo con uno strato spesso di nastro.
- Il nastro butilico impermeabilizzante è in gomma butilica ed è in grado di allungarsi al doppio della lunghezza normale.

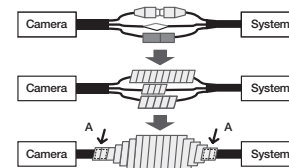

### INSTALLAZIONE (TNO-4041T/4051T/4041TR)



- La presente telecamera è impermeabile e conforme alla classe di protezione IP66, ma la presa collegata al cavo esterno non lo è. Si consiglia di installare il prodotto sotto il bordo delle grondaie per evitare che il cavo risulti esposto esternamente.


### Precauzioni prima dell'installazione

Prima di installare la videocamera, assicurarsi di aver letto le seguenti istruzioni:

- Deve essere installato nell'area (soffitto o parete) in grado di sostenere un peso 5 volte superiore a quello della telecamera, incluso il supporto di installazione.
  - I cavi bloccati o spelati possono danneggiare il prodotto o provocare incendi.
  - Per motivi di sicurezza, allontanare tutte le persone dal luogo di installazione. E, se necessario, disporre le proprie cose lontano dal sito.
  - Non utilizzare il foro del tettuccio per qualsiasi fine diverso dal collegamento dello stesso.
  - Se si applica una pressione eccessiva durante l'installazione del prodotto, la telecamera potrebbe danneggiarsi e funzionare male.
- Se il prodotto è installato forzatamente utilizzando prodotti non conformi, il prodotto potrà danneggiarsi.


## Installazione

1. Utilizzare la chiave a stella per separare la staffa PT dal corpo principale.

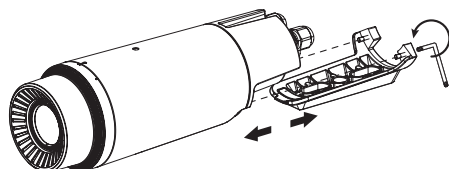


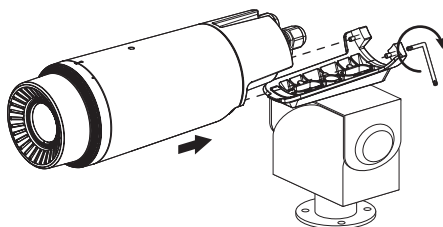
2. Serrare la trasmissione PT e la staffa PT fissando le viti nei tre fori come mostrato nella figura.

 ■ Il driver PT non è incluso.

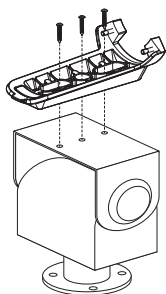


3. Utilizzare la chiave a stella per serrare la staffa PT e il corpo principale.

 ■ Durante la regolazione della posizione della telecamera usando un supporto, allentare la vite del supporto, regolare la telecamera e quindi stringere nuovamente la vite. Se si cerca di forzare la posizione della telecamera senza allentare la vite, si potrebbero causare dei graffi o altri problemi.



## Collegare il cavo di alimentazione impermeabile e il cavo LAN

1. Rimuovere la parte estrusa del coperchio di gomma sulla parte inferiore del coperchio di gomma come mostrato nella figura qui sotto.

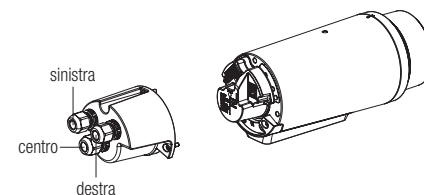



- Utilizzare un fermacavo appropriato per collegare il cavo della LAN.
  - Telecamera standard: Utilizzare un cavo con un diametro pari a Ø5~6.5.
  - Componenti forniti: Utilizzare un cavo con un diametro pari a Ø7~8.5.
2. Inserire il cavo di alimentazione nel foro centrale realizzato rimuovendo la parte sporgente del tappo di gomma nella fase 1 indicata sopra.
3. Collegare il cavo di alimentazione al blocco del terminale dell'alimentazione.
4. Inserire il cavo LAN nel foro destro realizzato rimuovendo la parte sporgente del tappo di gomma nella fase 1 riportata sopra.
5. Rimuovere la guaina con un tranciavivi, poi allineare i cavi.
6. Collegare il cavo LAN con il connettore della LAN e inserirlo nello strumento della LAN.
7. Collegare il cavo finale alla porta Ethernet.
8. Inserire il cavo della morsettiatura nel foro sinistro realizzato rimuovendo la parte sporgente del tappo in gomma nella fase 1 riportata sopra.

## Installazione all'esterno

Quando si installa il prodotto all'esterno dell'edificio, impermeabilizzarlo con nastro impermeabilizzante in gomma butilica (acquistabile nei negozi), in modo da evitare perdite d'acqua dallo spazio del cavo collegato all'esterno.

1. Effettuare la connessione ai cavi, come I/O e audio.
2. Avvolgere la guaina del cavo nero (Area A) e l'area di collegamento del cavo con nastro impermeabilizzante (in gomma butilica), in modo da sovrapporre più di metà del nastro in gomma butilica.

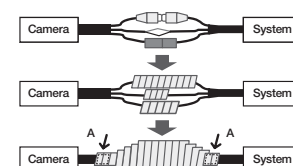


-  ■ Se la guaina del cavo non è impermeabilizzata correttamente, può causare direttamente perdite. Accertarsi di proteggere il cavo con uno strato spesso di nastro.
- Il nastro butilico impermeabilizzante è in gomma butilica ed è in grado di allungarsi al doppio della lunghezza normale.

## INSERIMENTO/ESTRAZIONE DI UNA SCHEDA DI MEMORIA MICRO SD


- Scollegare il cavo di alimentazione dalla videocamera prima di inserire la scheda di memoria Micro SD.
- Non inserire, forzandola, la scheda di memoria Micro SD se è a rovescio. Altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Quando piove e si ha un alto livello di umidità, non è consigliabile inserire o estrarre una scheda Micro SD.

### Inserimento di una scheda di memoria Micro SD

Inserire la scheda Micro SD nel verso della freccia raffigurata nell'immagine.

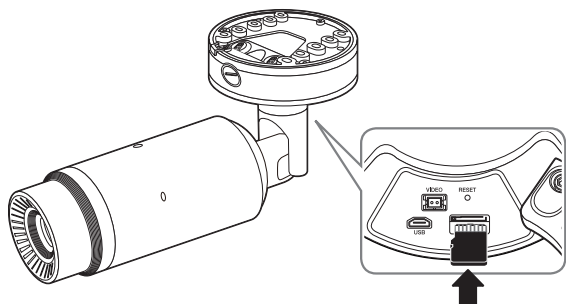


<TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T>

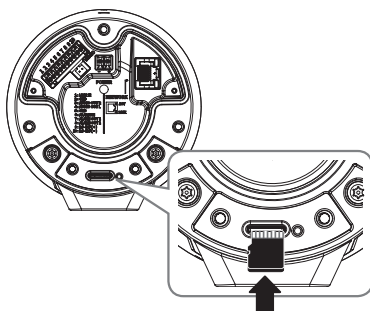


<TNO-4041T/4051T/4041TR>

### Rimozione di una scheda di memoria Micro SD

Premere delicatamente sulla fine esposta della scheda di memoria come mostrato nel diagramma per espellere la scheda di memoria dallo slot.

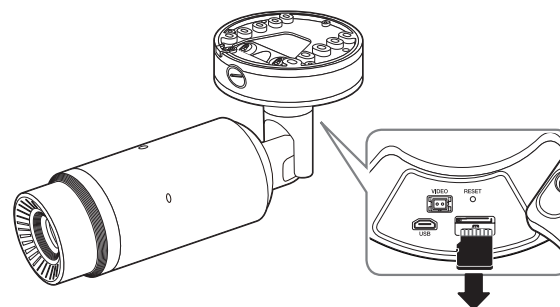


<TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T>

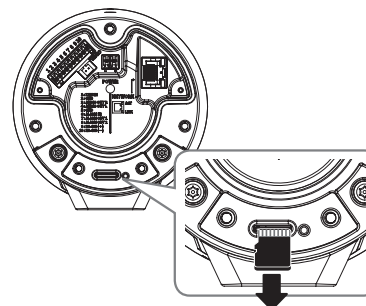


<TNO-4041T/4051T/4041TR>

- Se si esercita una pressione eccessiva sulla scheda di memoria Micro SD, quando la si rilascia questa può saltare fuori dallo slot in modo incontrollato.
- Prima di rimuovere la scheda di memoria micro SD, andare a <Memorizz.>, e impostare il dispositivo su <Off> quindi premere il tasto [Applica] e spegnere la telecamera.
- Se si spegne la telecamera o si rimuove la scheda di memoria Micro SD che contiene i dati del prodotto, i dati potrebbero andare persi o danneggiati.

COLLEGAMENTO CON ALTRI DISPOSITIVI

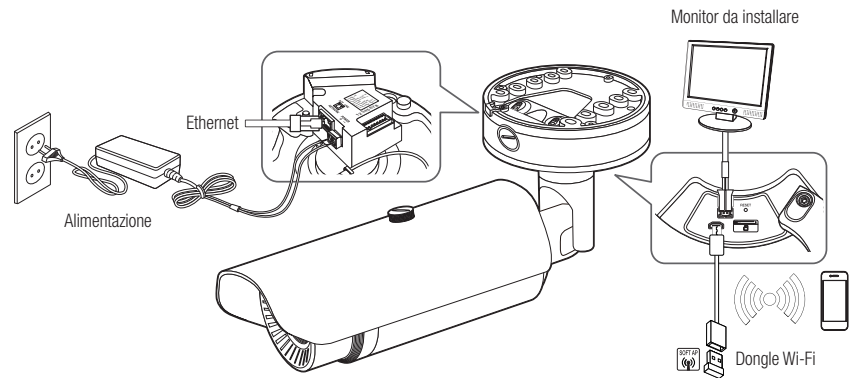

<TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T>

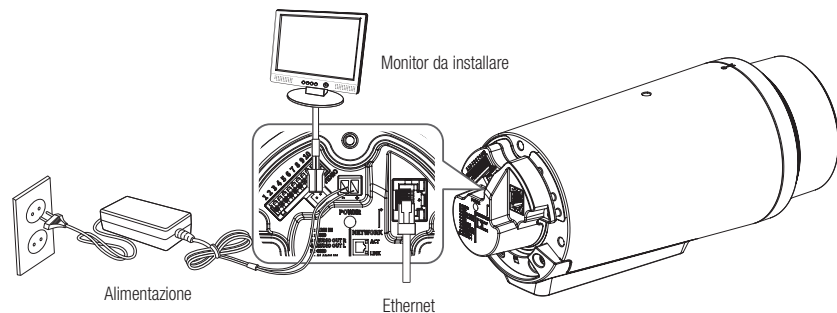

<TNO-4041T/4051T/4041TR>

- Il terminale CVBS di uscita del prodotto viene fornito per un'installazione più facile. L'utilizzo non è raccomandabile per scopi di monitoraggio.
- Il terminale Micro USB di uscita del prodotto viene fornito per un'installazione più facile. L'utilizzo non è raccomandabile per scopi di monitoraggio.
- Se lo schermo si blocca per circa 1-2 secondi a un certo intervallo di tempo o se si verifica una modifica nella temperatura dell'area circostante, ciò è normale; lo schermo è semplicemente sottoposto a un processo di calibrazione.

Collegamento Ethernet

Collegare il cavo Ethernet alla rete locale o a Internet.

Connessione Wi-Fi (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)

Configurazione telecamera

- Connettere l'adattatore OTG e il dongle WiFi al terminal micro USB.

Configurazione smartphone

- Installare l'applicazione Installazione Wisenet.
- Selezionare il SSID della telecamera dopo aver acceso il WiFi.
- Eseguire l'applicazione Installazione Wisenet.
- Durante il log in alla telecamera, il video sarà connesso.
  - Il video sarà riprodotto senza log in durante la connessione iniziale.
- L'angolo della telecamera può essere regolato mentre si guarda il video dallo smartphone.

Fabbrikante raccomandato del dongle

Fabbrikante	Modello
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un V2 (Nuova versione)
IP Time	N100mini
IP Time	N105L
TP-LINK	TL-WN823N V1
TP-LINK	TL-WN725N
TP-LINK	T2U Nano
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW
IODATA	WN-S150UM
TOTOLINK	N300UM

## Alimentazione

Utilizzare un cacciavite per collegare ciascun terminale (+, -) del cavo di alimentazione alla relativa porta della videocamera.

- Quando si fornisce corrente PoE e DC 12V o PoE e AC 24V contemporaneamente, l'apparecchiatura è alimentata da una fonte esterna (AC 24V, DC 12V).
  - Si può anche utilizzare un router PoE per alimentare la telecamera.
  - Utilizzare un'alimentazione PoE conforme ai protocolli IEEE 802.3af.
  - Si suggerisce di usare un'unica fonte per l'alimentazione dell'apparecchiatura scegliendo tra PoE, DC 12V e AC 24V.
- Fare attenzione a non invertire la polarità quando si collega il cavo di alimentazione.
- Quando l'alimentazione è inizialmente accesa, è necessario del tempo per consentire allo schermo di stabilizzarsi. Per questo motivo, all'accensione iniziale viene eseguita una calibrazione dello schermo.
- Se si intende collegare un dispositivo esterno, questo deve essere spento prima di procedere.
- Connettere prima il set e la linea di trasmissione dell'adattatore, poi il cavo di alimentazione alla presa di sulla parete.


## Caratteristiche tecniche per i cavi di alimentazione di ogni modello

Alimentazione di ingresso	Tipo di cavo (AWG)	Lunghezza del cavo (Max.)
DC 12V	#18	19m
	#16	30m
AC 24V	#20	26m
	#18	40m

## Caratteristiche tecniche del cavo di rete

Unità	Contenuti	Osservazione
Connettore	RJ45	
Ethernet	10/100Base-T	10/100 Mbps
Cavo	Categoria UTP 5e	
Distanza massima	100M	
Supporto PoE	IEEE 802.3af	

## Collegare all'ingresso/uscita audio

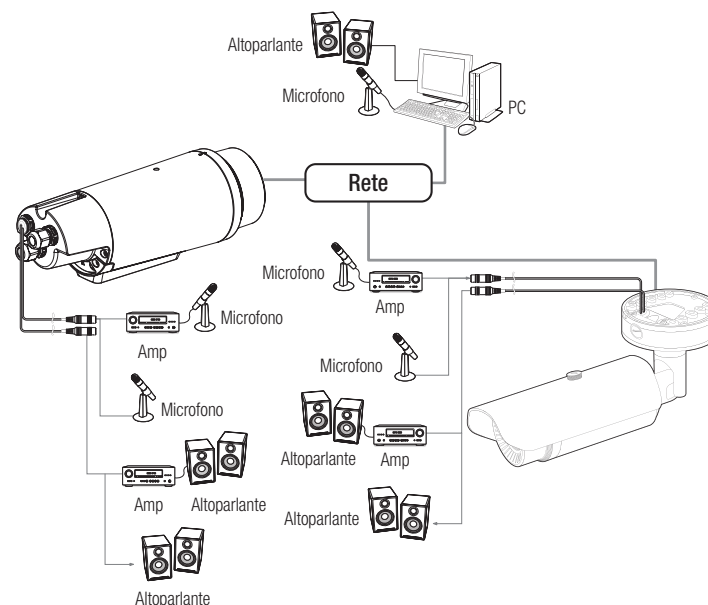

1. Collegare la porta AUDIO IN della telecamera al microfono o alla porta LINE OUT dell'amplificatore a cui è collegato il microfono.
2. Collegare la porta AUDIO OUT della telecamera al diffusore o alla porta LINE IN dell'amplificatore a cui il diffusore è collegato.
3. Controllare le specifiche per l'ingresso audio.

### • Audio Codec

- Ingresso audio : G.711 PCM (Bit rate: 64 kbps / Frequenza di campionamento: 8 kHz), G.726 ADPCM (Bit rate: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps / Frequenza di campionamento: 8 kHz), AAC (Bit rate: 48 Kbps / Frequenza di campionamento: 16 kHz)
- Uscita audio : G.711 PCM (Bit Rate: 64 kbps / Frequenza di campionamento: 8 kHz)

### • Audio duplex


- **Audio in** : Selezionabile (microfono/Linea in entrata), tensione supportata: 2.5VDC (4mA), impedenza in entrata: 2K Ohm

- **Audio out** : Linea in uscita (3.5mm Mono jack), Livello uscita max: 1Vrms

- **Impedenza linea di uscita** : 600Ω

Collegamento alla porta I/O

Collegare il cavo di allarme I/O alla porta corrispondente della scatola d'ingresso.

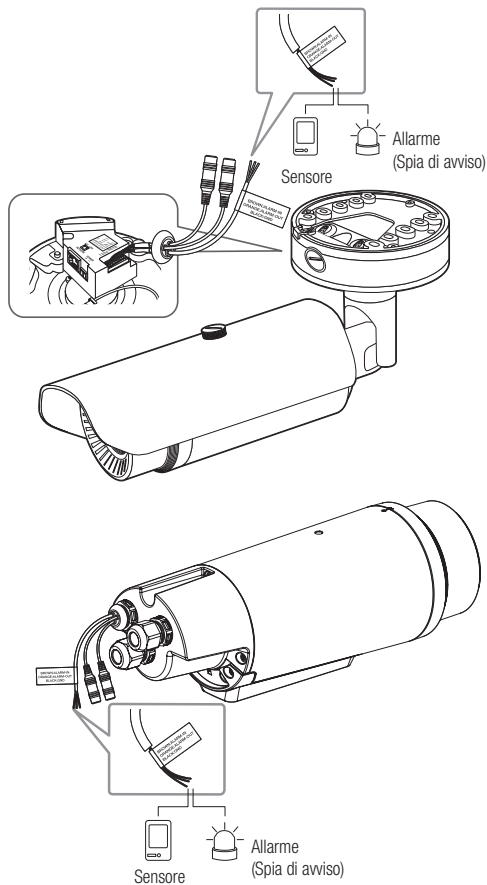

- ALARM-IN : Utilizzato per collegare il sensore in entrata di allarme oppure il sensore esterno Giorno/notte.
- ALARM-OUT : È utilizzata per collegare il segnale di uscita allarme.
- GND : Porta comune per il segnale di allarme in entrata/uscita.

■ Se si collegano dispositivi che superano la tensione e la corrente specificate (es. luce lampeggiante e sirena) mediante il metodo a collettore aperto, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.  
Fare riferimento al "Schema di collegamento dell'uscita allarme" quando si collegano dispositivi che superano il voltaggio e le attuali caratteristiche tecniche. (pagina 13)

RS-485 config. (TNO-4041T/4051T/4041TR)

Tutte le suddette operazioni si attivano solo se la videocamera di rete è collegata correttamente al ricevitore compatibile con le funzioni Panoramica/Inclinazione. Inoltre, la porta seriale per le operazioni Panoramica/Inclinazione deve essere specificata nel modo corretto.

! ■ Controlla le funzioni supportate dal ricevente quanto questo è collegato. Alcune funzioni potrebbero essere disattivate a seconda del ricevente o dei dettagli tecnici del protocollo. Fare riferimento alla seguente tabella per ulteriori dettagli.

Funzioni supportate per ogni protocollo


Protocollo	Controllo P	Velocità di movimento P	Controllo T	Velocità di movimento T	Predefinito	Osservazioni
SAMSUNG-T	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
PELCO-D	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
PELCO-P	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
SUNGJIN	0	X	0	X	0	Direzione PT (Sopra/Sotto/Sinistra/Fondo)
PANASONIC	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
HONEYWELL	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
AD	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
VICON	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
GE	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	0	
BOSCH	0	0 (1~6)	0	0 (1~6)	X	




## Collegamento del sensore esterno

Collegare un trefolo di ogni linea di segnale (2 trefoli) dei sensori alla porta [ALARM IN] e l'altro trefolo alla porta [GND].

### Schema di collegamento dell'ingresso allarme

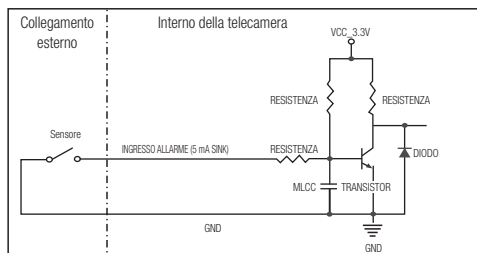

### Schema di collegamento dell'uscita allarme

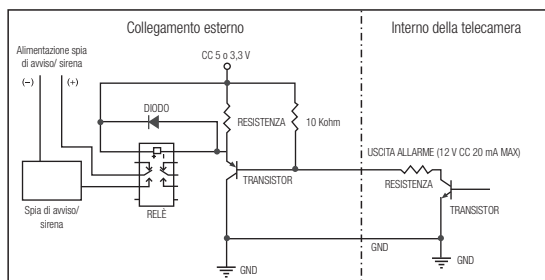


E' possibile impostare le impostazioni di rete secondo le configurazioni di rete.

### COLEGARE LA VIDEOCAMERA DIRETTAMENTE ALL'AREA LOCALE DELLA RETE


#### Collegare la videocamera da un PC locale nella LAN

1. Lanciare un browser internet sul PC locale.
2. Inserire un indirizzo IP della fotocamera nella barra dell'indirizzo del browser.

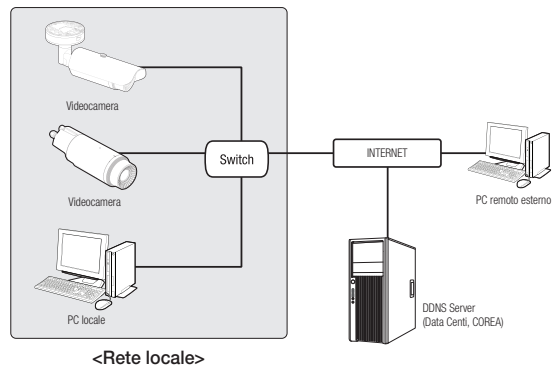

- Un PC remoto in un internet esterno fuori dalla rete LAN può non essere in grado di collegarsi alla fotocamera installata nell'intranet se l'inoltro della porta non è correttamente impostato o c'è un firewall. In questo caso, per risolvere il problema, contattare l'amministratore di rete.
- Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP viene assegnato automaticamente dal server DHCP. In assenza di un server DHCP disponibile, l'indirizzo IP è impostato su 192.168.1.100. Per modificare l'indirizzo IP, utilizzare il Device manager. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo di Device manager, fare riferimento a "Utilizzo di Device manager". (Pagina 19)

### COLLEGAMENTO DELLA VIDEOCAMERA DIRETTAMENTE AD UN MODEM VIA CAVO/DSL DHCP

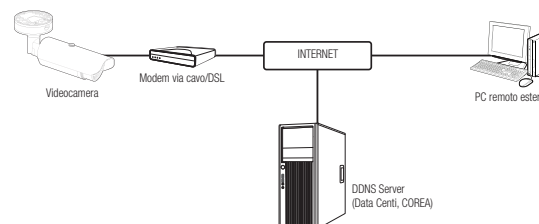

1. Collegare il PC utente direttamente alla rete della telecamera.
2. Eseguire il Device Manager e modificare l'indirizzo IP della telecamera in modo da poter utilizzare il browser web sul desktop per collegarsi alla telecamera.
3. Utilizzare il browser Internet per collegarsi al visualizzatore Web.
4. Passare alla pagina [Configurazione].
5. Passare a [Rete] – [DDNS] e configurare le impostazioni DDNS.
6. Andare a [Basic] – [IP & Porta], e impostare il tipo di IP su [DHCP].
7. Collegare la videocamera rimossa dal PC direttamente al modem.
8. Riavviare la videocamera.

- Per informazioni su come impostare il DDNS fare riferimento alla guida online di Web Viewer.
- Per informazioni su come impostare il formato IP fare riferimento alla guida online di Web Viewer.

UTILIZZO DI DEVICE MANAGER

- Il programma Device manager può essere scaricato dal menu <Support> – <Online Tool> sul sito web di Hanwha Vision (<https://www.HanwhaVision.com>).
- È possibile trovare ulteriori istruzioni sul Device manager nel menu <Guida> nella pagina principale.

RICERCA AUTOMATICA DELLA TELECAMERA

Se una telecamera è collegata alla stessa rete del PC in cui è installato Device manager, è possibile trovare la telecamera di rete utilizzando la funzione di ricerca.

- Fare clic su <Ricerca> nella pagina principale di Device manager.
- Selezionare la telecamera dall'elenco.
  - Controllare l'indirizzo MAC sull'adesivo attaccato alla telecamera.


CONFIGURAZIONE DELL'INDIRIZZO IP

Se si desidera modificare le impostazioni di rete della telecamera, il simbolo <Login OK> deve essere visualizzato su <Stato>. Fare clic su <Autenticazione> nella pagina principale per accedere.

Configurazione dell'IP statico

Inserire e configurare manualmente le informazioni relative all'indirizzo IP e alla porta.

- Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera modificare l'impostazione IP.
- Fare clic su <IP assegnare> nella pagina principale di Device manager.
- Selezionare <Assegna il seguente indirizzo IP>.
  - Le informazioni IP della telecamera verranno visualizzate come precedentemente impostato.
- Compilare le categorie relative a IP e porta.

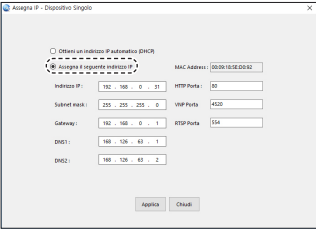


Se non si usa un router a banda larga

Chiedere al gestore di rete il valore impostato di <Indirizzo IP>, <Subnet mask> e <Gateway>.

- HTTP Porta : È utilizzata per accedere alla videocamera utilizzando il browser Internet (impostazione predefinita: 80).
- RTSP Porta : Una porta che controlla lo streaming in tempo reale. Il valore iniziale è 554.

Se si utilizza un router a banda larga

- IP Address : Inserire un indirizzo compreso nell'intervallo di IP fornito dal router a banda larga.  
Es) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La <Subnet Mask> del router a banda larga sarà la <Subnet Mask> della videocamera.
- Gateway : Il <Local IP Address> del router a banda larga sarà il <Gateway> della videocamera.

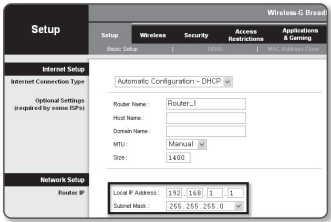

- Le impostazioni possono differire a seconda del modello di router a banda larga collegato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del router.
- Per ulteriori informazioni sul port forwarding del router a banda larga, vedere "Impostazione dell'inoltro intervallo porte (mappatura della porta)". (Pagina 21)

Se al router a banda larga sono collegate più videocamere

Configurare separatamente le impostazioni relative all'IP e le impostazioni relative alla porta.

Es)

Categoria	Videoc #1	Videoc #2
Impostazioni correlate dell'IP	Indirizzo IP Subnet Mask Gateway	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1
Impostazioni correlate della porta	HTTP Porta RTSP Porta	8080 554

- Se per <HTTP Port> è stato impostato un valore diverso da 80, è necessario inserire il numero di <Port> nella barra degli indirizzi del browser Internet prima di poter accedere alla videocamera.  
Es) <http://Indirizzo IP : HTTP Port>  
<http://192.168.1.100:8080>


- Fare clic sul pulsante [Applica].
- Se viene visualizzato il messaggio di successo, fare clic su [OK].

## Configurazione dell'IP dinamico

Ricevere l'indirizzo IP da DHCP


- Esempio di ambiente dell'IP dinamico
  - Se al router a banda larga a cui sono collegate le videocamere è assegnato un indirizzo IP da parte del server DHCP
  - Se si collega la videocamera direttamente al modem usando i protocolli DHCP
  - Se gli IP sono assegnati dal server DHCP interno tramite LAN

- Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera modificare l'impostazione IP.
- Fare clic su **<IP assegnare>** nella pagina principale di Device manager.
- Selezionare **<Ottieni un indirizzo IP automatico (DHCP)>**.
- Fare clic sul pulsante **[Applica]**.
- Se viene visualizzato il messaggio di successo, fare clic su **[OK]**.

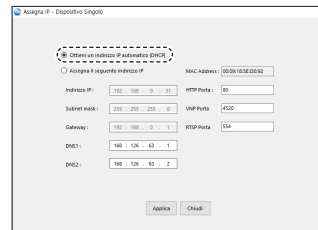

## CONFIGURAZIONE AUTOMATICA DELL'IP


- Dall'elenco, fare clic sulla telecamera di cui si desidera configurare automaticamente l'IP.
- Fare clic su **< + >** nella pagina principale di Device manager.
  - Appare il menu Impostazione apparecchiatura.
- Nel menu, fare clic su **<Auto IP Configure (Configurare IP automatico)>**.
- Fare clic sul pulsante **[Chiudi]**.

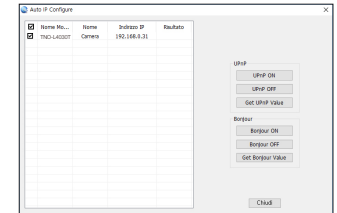

## REGISTRAZIONE MANUALE DELLA TELECAMERA

Se non è possibile trovare la telecamera utilizzando la funzione di ricerca, la telecamera può essere registrata a distanza inserendo manualmente le informazioni IP, se la telecamera è collegata a una rete esterna.

- Fare clic su **<Indirizzo>** – **<Aggiungi Dispositivo Manualmente>** nella pagina principale di Device manager.
- Inserire l'intervallo di indirizzi IP che si ricerca.
- Selezionare il **<Nome Modello>** della telecamera registrata e inserire la porta HTTP, l'ID e la password.
- Fare clic sul pulsante **[Registrato]**.
  - Controllare che la telecamera sia registrata.
  - Controllare l'indirizzo MAC sull'adesivo attaccato alla telecamera.

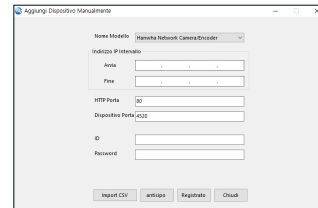


# IMPOSTAZIONE DELL'INOLTRO INTERVALLO PORTE (MAPPAT URA DELLA PORTE)

Se è stato installato un router a banda larga a cui è collegata una videocamera, impostare l'inoltro intervallo porte sul router a banda larga in modo che un PC remoto possa accedere alla videocamera in esso.

## Inoltro intervallo porte manuale

- 1. Dal menu di configurazione del router a banda larga, selezionare <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>.
- Per impostare l'inoltro intervallo porte per un router a banda larga di terzi, consultare il Manuale utente del router a banda larga in questione.
- 2. Selezionare <TCP> e <UDP Port> per ogni videocamera collegata al router a banda larga.
- Il numero di ogni porta da configurare al Router IP deve essere impostato in base al numero della porta designata in <Configurazione> - <Basic> - <IP & Porta> nel visualizzatore web della telecamera.
- 3. A operazione ultimata, fare clic su [Save Settings].
- Le impostazioni vengono salvate.

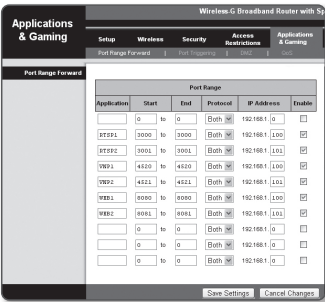


- L'impostazione di inoltro della porta è un esempio di impostazione del router IP CISCO.
- Le impostazioni possono differire a seconda del modello di router a banda larga collegato.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del router.

## Impostazione del port range forwarding per più videocamere di rete

- È possibile impostare una regola di inoltro della porta sul router a banda larga, dalla relativa pagina Web di configurazione.
- L'utente potrà cambiare ogni porta utilizzando la schermata di configurazione della telecamera.

Quando la videocamera 1 e la videocamera 2 sono collegate a un router :

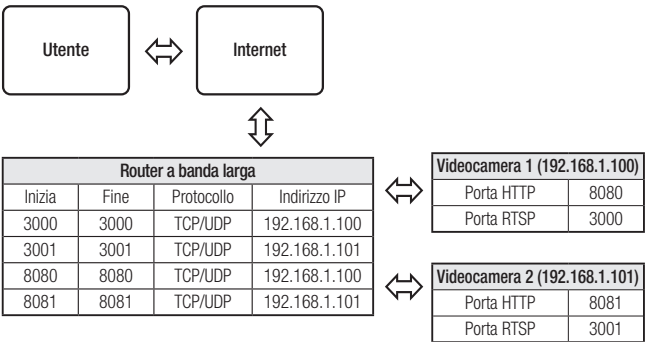

- L'inoltro della Porta può essere effettuato senza un ulteriore configurazione del router se questo supporta la funzione UPnP (Universal Plug and Play).
- Dopo aver collegato la telecamera di rete, selezionare la casella di spunta dal menu <Connessione rapida> in <DDNS> in "Impostazioni -> Rete -> DDNS".

### COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC LOCALE CONDIVISO

---

1. Eseguire Device manager.  
Vengono ricercate le videocamere collegate e ne viene visualizzata una lista.
2. Fare doppio clic sulla videocamera a cui accedere.  
Il browser Internet viene avviato e si collega alla videocamera.



- È anche possibile accedere alla videocamera digitando l'indirizzo IP della videocamera trovata nella barra degli indirizzi del browser Internet.

### COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA DA UN PC REMOTO TRAMITE INTERNET

---

Su un computer remoto che non si trova nella rete del Router a banda larga, il cluster non è consentito. Gli utenti possono accedere alle telecamere all'interno della rete di un Router a banda larga utilizzando l'URL DDNS della telecamera.

1. Prima di accedere alla videocamera nella rete del router a banda larga, bisogna aver impostato l'inoltro intervallo porte per il router a banda larga.
2. Dal PC remoto, avviare il browser Internet e digitare l'indirizzo URL DDNS della videocamera o l'indirizzo IP del router a banda larga nella barra degli indirizzi.  
Es) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>




- Per utilizzare il DDNS, iscriversi alla homepage del DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) e registrare il prodotto su **[Il mio DDNS]>[Registrazione prodotto]**.

## COLLEGAMENTO ALLA VIDEOCAMERA

### Caso normale

1. Avviare il browser Internet.
2. Digitare l'indirizzo IP della videocamera nella barra degli indirizzi.  
Es) • Indirizzo IP (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100  
- Si apre la finestra di dialogo di accesso.  
• Indirizzo IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111]  
- Si apre la finestra di dialogo di accesso.

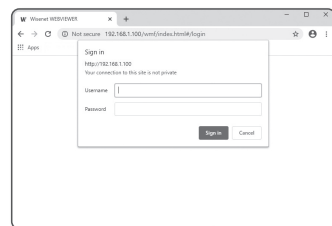

### Se la porta HTTP è diversa da 80

1. Avviare il browser Internet.
2. Digitare l'indirizzo IP e il numero di porta HTTP della videocamera nella barra degli indirizzi.  
Es) Indirizzo IP : 192.168.1.100:numero porta HTTP(8080)  
→ http://192.168.1.100:8080 - Si apre la finestra di dialogo di accesso.

### Utilizzo dell'URL

1. Avviare il browser Internet.
2. Digitare l'URL DDNS della videocamera nella barra degli indirizzi.  
Es) Indirizzo URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID  
- Si apre la finestra di dialogo di accesso.

! La connessione di rete è disabilitata in un ambiente di connessione di rete che funziona soltanto tramite la LAN.

### Per controllare l'indirizzo DDNS

Se la fotocamera è collegata direttamente a un modem via cavo o DSL basato su DHCP, l'indirizzo IP cambierà ogni volta che viene effettuato un tentativo di connettersi all'ISP (la società a cui si è abbonati). In questo caso, l'utente non viene informato che l'indirizzo IP è cambiato dal DDNS.

Una volta registrato un dispositivo con IP dinamico nel server DDNS, è possibile controllare facilmente l'IP cambiato quando si prova ad accedere al dispositivo.


Per registrare il dispositivo sul server <DDNS>, visitare il sito http://ddns.hanwha-security.com e, per prima cosa, registrare il dispositivo. Quindi impostare <Rete> - <DDNS> del visualizzatore Web su <DDNS> e inserire il <ID prodotto> precedentemente utilizzato per la registrazione del DDNS.

## CONFIGURAZIONE DELLA PASSWORD

Quando si effettua l'accesso al prodotto per la prima volta, è necessario registrare la password di accesso.




- Per una nuova password da 8 a 9 cifre, è necessario usare almeno 3 dei seguenti elementi: lettere maiuscole/minuscole, numeri e caratteri speciali. Per una password da 10 a 15 cifre, è necessario utilizzare almeno 2 degli elementi precedentemente elencati.  
- Caratteri speciali permessi :  
~!@#\$%^&\*()\_+=[]\;:'"~<>.,?/
- Nella password non è consentito usare lo spazio.
- Per ottenere un maggiore livello di sicurezza, non è raccomandabile usare ripetutamente gli stessi caratteri oppure lettere consecutive nella tastiera.
- Se la password è stata smarrita, è possibile premere il pulsante **[RESET]** per ripristinare il prodotto. Di conseguenza, non è consigliabile usare un promemoria per ricordare la propria password o memorizzarla semplicemente.

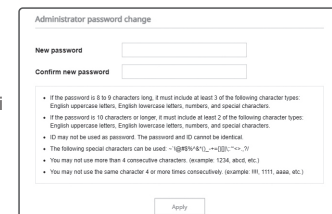

## ACCESSO

Ogni volta che si accede alla telecamera, appare la finestra di login. Inserire l'ID utente e la password per accedere alla telecamera.

1. Inserire "admin" nella casella <User name>.  
L'ID dell'amministratore, "admin", può essere modificato in Web Viewer.
2. Immettere la password nel campo di inserimento per la <Password>.
3. Fare clic su **[Sign in]**.  
Se l'accesso è avvenuto correttamente, appare la schermata Live Viewer.

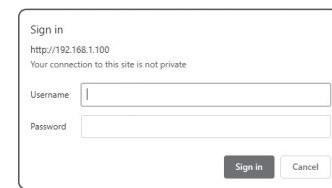

- Quando si esegue l'accesso al visualizzatore del web della telecamera, è consigliabile, per motivi di sicurezza, indicare se i dati dell'immagine sono crittografati o no.
- La qualità video sarà al massimo se la dimensione dello schermo è al 100%. Riducendo il formato si rischia di tagliare l'immagine sui bordi.



## CONFIGURAZIONE DI CAMERA WEB VIEWER

1. Fare clic sull'icona **[Impostazioni (⚙)]**.
2. Verrà visualizzata la finestra delle impostazioni.
3. È possibile configurare le impostazioni per le informazioni di base della videocamera, video, audio, rete, eventi, analisi e sistema sulla rete.
4. Fare clic su **[Aiuto (🔍)]** per visualizzare le descrizioni dettagliate di ciascuna funzione.

## RICERCA DEGLI ERRORI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Quando un utente di Windows 10 accede al visualizzatore del web tramite Chrome o Firefox, il volume del suono del microfono cambia periodicamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo si verifica quando il driver del microfono è stato impostato su Realtek. Installare il dispositivo di Audio ad Alta definizione (Driver predefinito di Windows) oppure un driver di terze parti come driver per il microfono.</li> </ul>
Non viene visualizzato alcun video quando si accede al visualizzatore del web senza plug-in su Safari via HTTPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulla finestra a comparsa per l'autenticazione, che appare quando si accede per la prima volta al https, fare clic su "Visualizza certificato di autenticazione" e selezionare la casella di selezione "Autorizza sempre quando ci si collega all'IP del visualizzatore del web designato".</li> <li>Se anche dopo aver selezionato "Successivo" il visualizzatore del web non riproduce il video, premere il tasto Command + Q per uscire dal Browser di Safari. Poi, eseguire nuovamente l'accesso e ripetere la procedura elencata qui sopra.</li> </ul>
Non è possibile accedere alla videocamera da un browser web.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che le impostazioni di rete della videocamera siano appropriate.</li> <li>Controllare che i cavi di rete siano stati collegati correttamente.</li> <li>Se si connette usando DHCP, verificare che la videocamera sia capace di acquisire gli indirizzi IP senza problemi.</li> <li>Se la videocamera è collegata ad un router a banda larga, verificare che la porti di inoltro sia configurata.</li> </ul>
Il visualizzatore si è scollegato durante il monitoraggio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>I visualizzatori collegati si disconnettono dopo il cambiamento alla videocamera o configurazioni di rete.</li> <li>Controllare i collegamenti di rete.</li> <li>Se la videocamera è collegata a una rete PPPoE, è possibile per il visualizzatore da scollegare in scarse condizioni di rete.</li> </ul>
La telecamera collegata alla rete non viene rilevata nel programma Device manager.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spegnerne le impostazioni di firewall sul PC e poi cercare ancora la videocamera.</li> </ul>
Le immagini si sovrappongono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se due o più videocamere siano impostate su un singolo indirizzo multicast invece di diversi indirizzi. Se un singolo indirizzo è usato per videocamere multiple, le immagini possono sovrapporsi.</li> </ul>
Nessuna immagine appare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il metodo di trasmissione è impostato a multicast, controllare se c'è un router che supporta multicast nella videocamera LAN collegata.</li> </ul>

PROBLEMA	SOLUZIONE
La voce non viene registrata anche se le impostazioni di ingresso audio sono state configurate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario abilitare la casella di selezione &lt;Ingresso Audio&gt; nella sezione &lt;Basic&gt; - &lt;Profilo video&gt;.</li> </ul>
<Rilevazione del movimento> in <Analytics> è impostato su <Attiva>, ma non ricevo notifiche e-mail neanche quando si verifica un evento di analisi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare le impostazioni nella sequenza indicata in basso: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Verificare le impostazioni di &lt;Data e ora&gt;.</li> <li>B. &lt;Rilevazione del movimento&gt; deve essere impostato su &lt;Attiva&gt;.</li> <li>C. Verificare che l'opzione &lt;E-mail&gt; nel menu &lt;Imp. evento&gt; sia selezionata.</li> </ul> </li> </ul>
Nessun segnale sulla porta di emissione allarme anche quando viene generato un evento di analisi video intelligente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare le impostazioni della porta di uscita allarme.</li> </ul>
Impossibile registrare sulla scheda di memoria Micro SD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che la scheda di memoria non sia difettosa.</li> <li>La sostituzione della scheda Micro SD deve essere effettuata mentre l'alimentazione è scollegata dal prodotto.</li> </ul>
La scheda di memoria Micro SD è inserita, ma la videocamera non funziona correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che la scheda di memoria sia inserita nella direzione corretta. Il funzionamento delle schede di memoria formattate da altri dispositivi non è garantito su questa videocamera</li> <li>Riformattare la scheda di memoria nel menu &lt;Configurazione&gt; → &lt;Evento&gt; → &lt;Memorizz.&gt;.</li> </ul>
Impossibile eseguire la registrazione nel NAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confermare che l'informazione registrata nel NAS è corretta.</li> </ul>
Informa che la configurazione NAS non è andata a buon fine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'indirizzo IP e NAS siano validi.</li> <li>Verificare che ID/Password del NAS siano validi.</li> <li>Verificare di avere accesso alla cartella scelta come cartella base utilizzando l'ID del NAS.</li> <li>Confermare che gli elementi NAS SMB/CIFS non siano selezionati.</li> <li>Confermare che l'indirizzo IP del NAS e l'indirizzo IP della telecamera siano nello stesso formato. Es) Il valore iniziale del NAS &amp; della subnet mask della telecamera è uguale a 255.255.255.0. Se l'indirizzo IP è 192.168.20.32 allora l'indirizzo IP del NAS deve trovarsi entro l'intervallo di 192.168.20.1~192.168.20.255.</li> <li>Verificare se si è provato ad effettuare l'accesso con un nome utente diverso senza formattare la cartella base salvata o in utilizzo.</li> <li>Verificare di aver utilizzato l'apparecchiatura NAS consigliata.</li> </ul>
Alcuni rumori potrebbero essere visibili sullo schermo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Considerando la natura della telecamera termica, è necessario del tempo per la stabilizzazione dopo averla accesa. Durante questo periodo, potrebbero essere visibili alcuni disturbi sullo schermo, ma normalmente scompariranno dopo circa 30 minuti. Questo tempo potrebbe allungarsi a seconda delle caratteristiche del rilevatore.</li> </ul>





La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



#### **Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



#### **Corretto smaltimento delle batterie del prodotto**

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

